


LELO

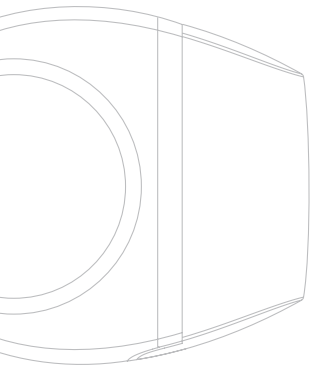

BO USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI


MANUAL DEL USUARIO

MANUALE DELL'UTENTE

Le felicitamos por haber adquirido el objeto de placer BO. Antes de conocerlo más de cerca, tómese tiempo para hojear este manual del usuario.

RESUMEN EL BO

El BO es un anillo recargable intensificador de placer diseñado para los juegos en pareja. Está concebido únicamente como un juguete para adultos, se ha creado con un material suave y atractivamente flexible de manera que es fácil de poner y se puede ajustar a todas las medidas. La función de vibración se activa fácilmente mediante el control deslizante.

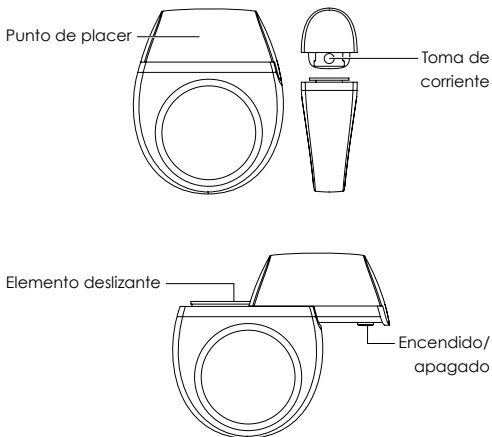

CARGA

Antes de cargarlo, asegúrese de que la toma de corriente no contiene agua o algún residuo de lubricante. El agua se retira mejor soplando con los labios cerrados en la toma de corriente.

- 1. El BO está equipado con una unidad de carga/almacenamiento. Separe las dos partes del BO y colóquelas en la caja como se muestra en el gráfico de abajo.**
 - 2. Cierre la caja e introduzca con cuidado la clavija de corriente en la toma de corriente lo suficiente para oír un clic.**
 - 3. Inserte la clavija de red en la toma de la pared. La luz LED emitirá una luz roja fija para indicar que el BO se está cargando. Cuando esté completamente cargado (en unas 2 horas) el LED emitirá una luz blanca fija.**
- NO lo cargue durante más de 24 horas.
 - Utilice solamente cargadores originales de LELO.



UTILIZACIÓN DEL BO

Recomendamos que utilice el BO con un lubricante apropiado. Con el pene erecto, extienda su BO a lo ancho e introdúzcalo con facilidad, tanto por encima del escroto como por debajo. La función de vibración se activa cuando se desliza la parte cargada del BO a más de la mitad de la longitud de la ranura ajustable. Puede activar el BO antes o después de ponérselo.

NO debe utilizar el BO si tiene problemas cardiovasculares u otro tipo de enfermedad sensible a la constricción del flujo de sangre en el cuerpo.

CONSEJOS Y TRUCOS

El BO ha sido diseñado para aumentar el placer durante las relaciones sexuales. Juegue con su pareja y con el BO y descubra la mejor manera de disfrutar usándolo juntos.

Si lo coloca en la parte arriba del escroto durante las relaciones sexuales, las vibraciones del BO son especialmente placenteras para su pareja. Experimenten juntos para encontrar la mejor manera de estimular la zona del clítoris.

Cuando se coloca en la base del pene, debajo del escroto, el BO proporciona una emocionante sensación de constricción y le ayudará a mantener la erección y estimularle tanto a usted como a su pareja.

Le recomendamos no utilizar el BO durante más de una hora seguida.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida útil del BO puede aumentar con un mantenimiento y cuidado apropiados.

LELO le recomienda que NO utilice un lubricante a base de silicona con su BO porque podría provocar que la silicona estuviera siempre pegajosa. Un lubricante a base de agua es la opción más segura. Si prefiere usar un lubricante a base de silicona, efectúe primero una prueba en una pequeña parte. No utilice nunca aceite de masajes o crema para manos como lubricante.

Limpie siempre el BO minuciosamente antes y después de cada uso. Lávelo con agua templada y jabón antibacterias, enjuáguelo con agua caliente limpia y séquelo dando suaves golpes con un trapo que no produzca pelusa o una toalla. No utilice nunca limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona. Evite sumergir o introducir agua en la toma de corriente.

Evite dejar su BO en contacto directo con la luz del sol y NO lo exponga nunca a un calor extremo.

Guarde su BO en un lugar sin polvo y manténgalo lejos de juguetes de otros materiales.

LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El LED no emite una luz roja cuando conecto el cargador.

- La batería está agotada y requiere varios minutos para reconocer el cargador.
- El cargador no está conectado correctamente. Verifique la conexión de la clavija.

El BO no se activa cuando el control deslizante está activado.

- No tiene batería. Recargue su BO.

Si experimenta otros problemas con su BO o si tiene dudas sobre la utilización, por favor póngase en contacto con:

CUSTOMERCARE@LELO.COM

INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN

Eliminación de equipamiento electrónico antiguo (aplicable en la UE y en otros países europeos con sistemas de recogida de residuos separada).

El símbolo de un cubo de la basura tachado indica que este objeto de placer no debe tratarse como un residuo doméstico sino que debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este objeto de placer se elimina correctamente, ayudará a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud que podrían producirse por un procedimiento de eliminación inapropiado del producto. El reciclaje de materiales también ayuda a conservar los recursos naturales.

Para más información acerca del reciclaje de su objeto de placer, contacte con su servicio de eliminación de residuos domésticos o su punto de venta.

ACCESORIOS APLICABLES: CARGADOR



ESPECIFICACIONES

MATERIALES	ABS testado dermatológicamente, TPE
ACABADOS	perlado
MEDIDAS	56 x 45 x 20 mm
DIÁMETRO	29,5 mm
PESO	25 gramos
BATERÍA	Li-ion 130 mAh 3.7 V
CARGA	1 h a 4.8v 200 mA
TIEMPO DE UTILIZACIÓN	hasta 4 horas
EN ESPERA	hasta 90 días
FRECUENCIA	140 HZ
MÁXIMO NIVEL DE RUIDO	< 50db
CONTROLES	+/-

Exención de responsabilidades: los usuarios de este objeto de placer lo utilizan bajo su propia responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen cualquier responsabilidad o responsabilidad civil por el uso de este objeto de placer.

Los modelos pueden ser modificados a causa de mejoras sin previo aviso.

© 2008 LELO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
DISEÑADO Y PRODUCIDO POR LELO SWEDEN.
MONTADO POR LELO PRC.

PÁGINA WEB WWW.LELO.COM

SOPORTE TÉCNICO CUSTOMERCARE@LELO.COM

